

CHAMPION

настенный / потолочный
моторизованный проекционный экран

Меры предосторожности

! *Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию*

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов
- не допускайте механических повреждений полотна
- не рекомендуется хранить экран в развернутом виде
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0° С
- используйте для подключения экрана только сеть переменного тока 220-250 v 50 Гц
- храните экран в свернутом состоянии отключенным от электросети

Для обеспечения личной безопасности

- для монтажа экрана необходимо не менее двух человек
- строго соблюдайте порядок монтажа и подключения согласно инструкции
- не разбирайте корпус экрана самостоятельно
- не допускайте механического повреждения переключателя, шнура и вилки

! *во избежание получения удара электрическим током производите все работы по монтажу и ремонту экрана только после его отключения от электрической сети*

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен MW(Matte White), Pearlux и HCG (High Contrast Gray) допускается мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой
- экраны с типом покрытия полотен GB(Glass Beaded) и CGB (Contrast Glass Beaded) допускается чистить мягкой сухой щеткой

! *не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы*

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10° С до +30° С, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие
- рекомендуется хранить экран в свернутом виде, отключенным от электросети

Рекомендации по эксплуатации

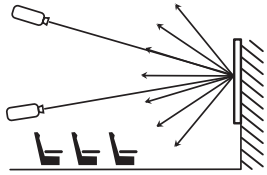


рис. 1

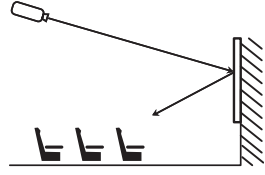


рис. 2


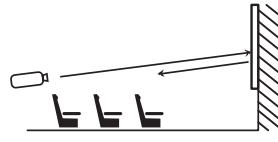


рис. 3

Рекомендуемое расположение проектора

- рис. 1 - для типов полотен MW, HCG
- рис. 2 - для типов полотен Pearlux
- рис. 3 - для типов полотен GB, CGB

Рекомендуемое расположение зрителей

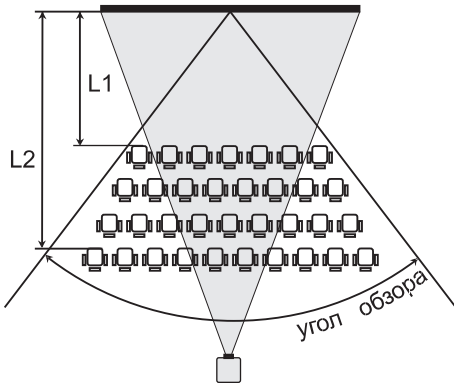


- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана

- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (L1 на рис. 4) должно быть не менее половины ширины экрана

- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (L2 на рис. 4) не должно превышать шестикратную ширину экрана

- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю

Технические характеристики

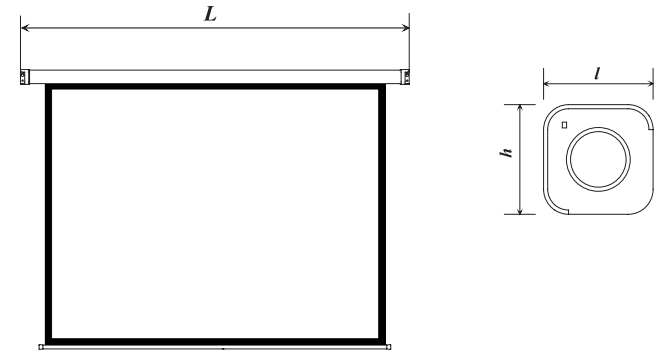

| Размер полотна (см) | Размер рабочей поверхности (см) | Диагональ (см) | L (см) | h (см) | l (см) | Формат | |
|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 127x127 | 121x121 | 171 | 153 | 9.6 | 9.6 | 1:1 | |
| 153x153 | 147x147 | 208 | 179 | 9.6 | 9.6 | | |
| 180x180 | 172x172 | 243 | 206 | 9.6 | 9.6 | | |
| 203x203 | 195x195 | 276 | 229 | 9.6 | 9.6 | | |
| 213x213 | 205x205 | 290 | 239 | 9.6 | 9.6 | | |
| 244x244 | 236x236 | 334 | 270 | 9.6 | 9.6 | | |
| 274x274 | 266x266 | 376 | 305 | 10.7 | 10.7 | | |
| 305x305 | 297x297 | 420 | 336 | 10.7 | 10.7 | | |
| 366x366 | 354x354 | 501 | 397 | 10.7 | 10.7 | | |
| 153x114 | 147x108 | 182 | 179 | 9.6 | 9.6 | | 4:3 |
| 171x128 | 165x122 | 205 | 197 | 9.6 | 9.6 | | |
| 203x153 | 195x145 | 243 | 223 | 9.6 | 9.6 | | |
| 244x183 | 236x175 | 294 | 270 | 9.6 | 9.6 | | |
| 274x206 | 266x198 | 332 | 300 | 9.6 | 9.6 | | |
| 305x229 | 297x221 | 370 | 331 | 9.6 | 9.6 | | |
| 366x274 | 358x266 | 446 | 397 | 10.7 | 10.7 | | |
| 406x305 | 394x293 | 491 | 437 | 10.7 | 10.7 | | |
| 153x114 | 147x82.5 | 169 | 179 | 9.6 | 9.6 | 16:9 | |
| 171x128 | 165x92.5 | 189 | 197 | 9.6 | 9.6 | | |
| 203x153 | 195x109.5 | 224 | 229 | 9.6 | 9.6 | | |
| 244 x 183 | 236 x 132.5 | 271 | 270 | 9.6 | 9.6 | | |
| 274 x 206 | 266 x 149.5 | 305 | 300 | 9.6 | 9.6 | | |
| 305 x 229 | 297 x 167 | 341 | 336 | 9.6 | 9.6 | | |
| 366 x 274 | 358 x 201.5 | 411 | 397 | 10.7 | 10.7 | | |
| 406 x 305 | 394 x 221.5 | 452 | 437 | 10.7 | 10.7 | | |

| Тип покрытия | Кэфф. отражения | Угол обзора | Структура полотна. |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--|
| MW (Mate White) | 1,0 | 160° | черный ПВХ – текстильная основа - белый ПВХ |
| HCG (High contrast grey) | 0,8 | 160° | черный ПВХ – текстильная основа - серый ПВХ |
| GB 2,4 (glass beaded) | 2,4 | 75° | черный ПВХ – текстильная основа - белый ПВХ – микроскопические бисерные вкрапления |
| CGB (contrast glass beaded) | 1,8 | 80° | черный ПВХ – текстильная основа - серый ПВХ – микроскопические бисерные вкрапления |

Электрооборудование:

Электродвигатель переменного тока 220-250 V, 50 Гц. 14-40* Вт, 15 об/мин
* в зависимости от размера экрана

Название основных частей


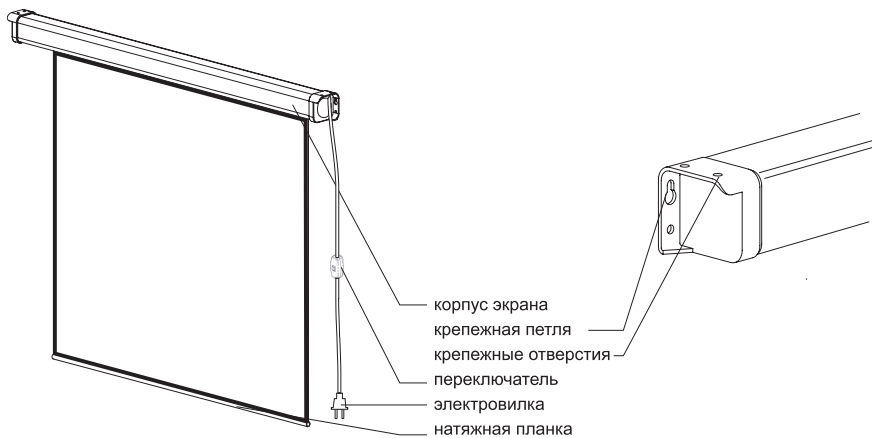


Схема электрооборудования

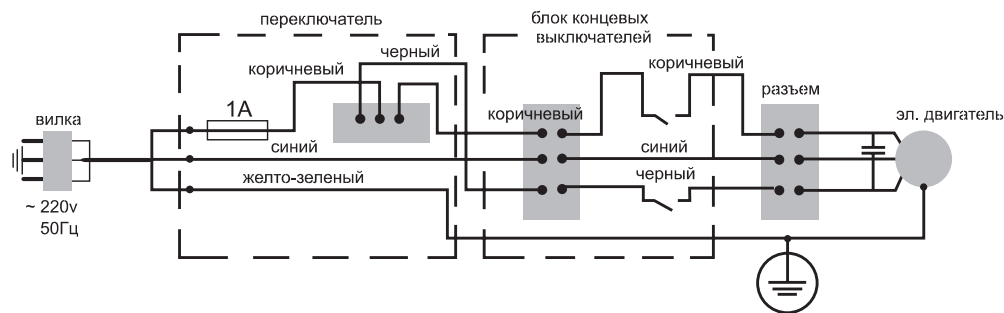

Монтаж, подключение и эксплуатация

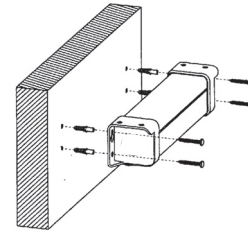


Рис. 1

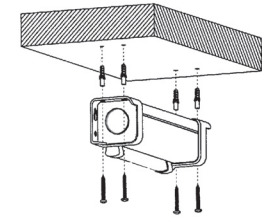


Рис. 2

! Для комфортного просмотра нижний край экранного полотна должен находиться на высоте не менее 1 м от пола


Монтаж экрана

- выберите один из способов крепления (рис. 1-2) с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей.
- при необходимости закрепите переключатель на стене так, чтобы он был доступен при полностью развернутом экране
- подключите вилку в розетку электрической сети 220 v 50 Гц

Разворачивание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вниз” и разверните экран до нужного вам размера. Для остановки переведите кнопку переключателя в положение “стоп” *

* В максимально развернутом положении экрана двигатель остановится автоматически

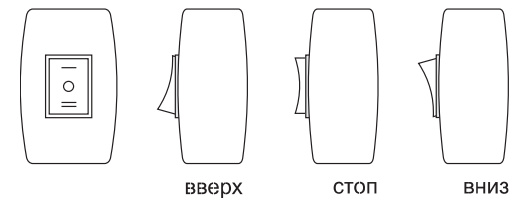

Свертывание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вверх”
- рекомендуется отключить свернутый экран от сети